SGH-G400

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα “Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► Ανατρέξτε σε—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ.12 (αντιστοιχεί στο “ανατρέξτε στη σελίδα 12”)

→ Στη συνέχεια—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πατήστε <**Μενού**> → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μενού**, στη συνέχεια **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] Αγκύλες—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: Το [☎] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

< > Μυτερές παρενθέσεις—πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο **OK** πλήκτρο)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλον τον κόσμο—Bluetooth QD Αναγνωριστικό ταυτότητας: B013758.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 7
Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου 10
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη τηλεφώνου 11
Πλήκτρα 12
Οθόνη 13
Εικονίδια 14
Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας 17
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική) 20
Χρήση βασικών λειτουργιών 21
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 21
Πρόσβαση σε μενού 22
Εναλλαγή εφαρμογών 22
Χρήση της εξωτερικής οθόνης 23
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 24

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 27
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 28
Προσθήκη και εύρεση επαφών 30
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 31
Ακρόαση μουσικής 32
Πλοήγηση στο web 36

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 37

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 40
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων. 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής 42

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 46

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 46
Εκτύπωση εικόνων 49
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 50
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού 51
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 52
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 53
Χρήση της συσκευής ανάγνωσης RSS reader 53
Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο Web 55
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 56
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 57
Χρήση αριθμομηχανής 58
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 58
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 58
Χρήση χρονομέτρου 59
Δημιουργία νέας εργασίας 59
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 59
Διαχείριση του ημερολογίου 59

Αντιμετώπιση προβλημάτων a

Ευρετήριο d

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 45 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,298 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Για να αποτρέψετε τις πιθανές βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία λόγω της αλόγιστης διάθεσης αποβλήτων, διαχωρίστε αυτό το προϊόν από τα απόβλητα άλλου τύπου και ανακυκλώστε το υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε τη διαρκή επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς διάθεση.

Παρουσίαση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω στοιχεία:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Το εσωτερικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Το εξωτερικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα	Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης
Πλοήγηση 4 κατευθύνσεων	Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση σε μενού που καθορίζονται από τον χρήστη. Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού
Πρόσβαση μενού/ επιβεβαίωση	Στην κατάσταση αναμονής, πρόσβαση στη λειτουργία μενού. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας
Κλήση βίντεο	Από την οθόνη κλήσης, πραγματοποιήστε μια κλήση βίντεο
Εναλλαγή εφαρμογών	Άνοιγμα του παραθύρου εναλλαγής εφαρμογών για πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς έξοδο από την τρέχουσα εφαρμογή
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων
Διαγραφή	Διαγραφή χαρακτήρων ή στοιχείων σε μια εφαρμογή
Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πάτημα και κράτημα πατημένου). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρισης και επαναφορά στην κατάσταση αναμονής

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αλφαρι-θμητικά	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση σε φωνητικά μηνύματα και [**0**] για να εισάγετε έναν πρόθεμα διεθνούς κλήσης
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για το Αθόρυβο προφίλ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό ανάμεσα σε δύο αριθμούς
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου
Κρατήστε	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποιήστε την κάμερα (παρατεταμένο πάτημα). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Οθόνη

Η κύρια οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τρεις περιοχές:

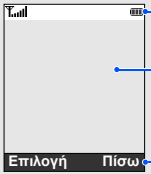

Γραμμή εικονιδίων

Η οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Ζώνη κειμένου και γραφικών

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που εισάγετε

Γραμμή πλήκτρων

Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε πλήκτρο

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Ενεργοποίηση λειτουργία μηνυμάτων SOS
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Σύνδεση δικτύου UMTS
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου UMTS

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποίηση δικτύου HSDPA
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου HSDPA
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπηκε
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Διακοπή ραδιοφώνου FM

Εικονίδιο	Ορισμός
	Bluetooth ενεργό
	Σύνδεση με υπολογιστή
	Ενεργοποίηση ειδοποίησης
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ενεργοποίηση λειτουργίας εκτροπής κλήσεων
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Κανονική προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο

Εικονίδιο	Ορισμός
	Οδήγηση προφίλ ενεργοποιημένο
	Συνάντηση προφίλ ενεργοποιημένο
	Εξωτερικοί χώροι προφίλ ενεργοποιημένο
	Χωρίς σύνδεση προφίλ ενεργοποιημένο
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέο μήνυμα push
	Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
	Μήνυμα κειμένου πλήρες

Εικονίδιο	Ορισμός
	Μήνυμα πολυμέσων πλήρες
	Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλήρες
	Μήνυμα τηλεφωνητή πλήρες
	Μήνυμα προώθησης πλήρες
	Μήνυμα διαμόρφωσης πλήρες
	Στάθμη μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

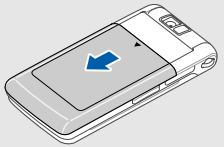

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [ ].

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

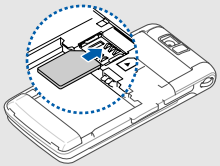

Τοποθετήστε στο τηλέφωνο την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

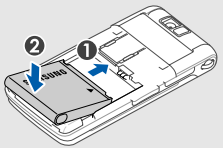

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

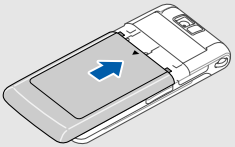

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών και συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού.

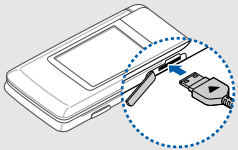

Με το τρίγωνο στραμμένο προς τα πάνω

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
3. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
4. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
5. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή της κάρτας μνήμης στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

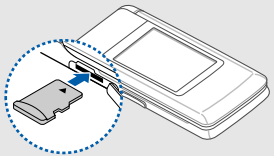

3. Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε την απαλά μέχρι να αποδεσμευτεί από το τηλέφωνο και μετά τραβήξτε την κάρτα μνήμης έξω από την υποδοχή κάρτας μνήμης.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο το [ ].
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε **<Επιβεβ.>** (εάν χρειαστεί).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1 και 2.

Μετάβαση στο προφίλ Εκτός σύνδεσης

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Χωρίς σύνδεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ Χωρίς σύνδεση πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μενού του τηλεφώνου σας,

1. Πατήστε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο για το μενού που θέλετε.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**Επιβεβ.**> ή [**OK**] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή με επισήμανση.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μάθετε να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το μενού, πατήστε [⌂]. Διατίθενται οι εξής εφαρμογές:
   - **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης
   - **Μηνύματα**: πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα**
   - **Internet**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web
   - **MP3 player**: εκκίνηση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην εφαρμογή και πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μεταβείτε στο **Λήξη όλων;** και πατήστε <**Ναι**>.

Χρήση της εξωτερικής οθόνης

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής στην εξωτερική οθόνη με το τηλέφωνο κλειστό.

Ενέργεια	Λειτουργία
Πιέστε	Διατίθενται οι εξής λειτουργίες: • : Άνοιγμα του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής για αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ▶ σ. 34 • : Ακρόαση ραδιόφωνου FM ▶ σ. 33 • : Ενεργοποίηση κάμερας ▶ σ. 31 • : Περιήγηση στις φωτογραφίες και τα βίντεο Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε .

Ενέργεια	Λειτουργία
Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά	Αλλαγή της οθόνης ώρας και ημερομηνίας
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω	Εναλλαγή μεταξύ των οθονών ώρας και ημερολογίου

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Βελτιώστε το τηλέφωνό σας, προσαρμόζοντάς το για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων.

Μετάβαση σε ή από το προφίλ σίγασης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να θέσετε το τηλέφωνό σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Επεξεργασία** → **Ήχος φωνητικής κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
5. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Αρχική οθόνη** → **Κύρια οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Εικόνα** και πατήστε [**OK**].

3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
4. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Επιλέξτε ένα θέμα για την οθόνη (κατάστασης αναμονής)

Για να δημιουργήσετε ένα θέμα,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Το θέμα μου** → **Κύρια οθόνη** → **Δημιουργία θέματος (Εύκολο)** ή **Δημιουργία θέματος (Ειδικό)**.
2. Προσαρμόστε το θέμα όπως θέλετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, εισάγετε ένα όνομα για το θέμα και πατήστε **<Αποθήκευση>**.
4. Πατήστε **<Ναι>** για να εφαρμόσετε το θέμα.

Εάν επιλέξετε το ίδιο χρώμα για ολόκληρο το θέμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε καλά την οθόνη.

Μετά τη δημιουργία θέματος,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Το θέμα μου** → **Κύρια οθόνη** → **Επιλογή θέματος**.
2. Επιλέξτε ένα θέμα και πατήστε <Αποθήκευση>.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να εφαρμόσετε το θέμα.

Προσαρμογή της εξωτερικής οθόνης

Για να ρυθμίσετε έναφόντο,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Αρχική οθόνη** → **Δευτερεύουσα οθόνη**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε [**OK**].
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
5. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας → μια εικόνα.
6. Πατήστε <**Καθορισμός**>.

Για να αλλάξετε ένα χρώμα θέματος,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης και φωτισμού** → **Το θέμα μου** → **Δευτερεύουσα οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ένα χρώμα.
3. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Ρύθμιση συντομεύσεων μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο προς χρήση ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε ένα μενού για αντιστοίχιση στο πλήκτρο συντόμευσης.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
4. Εισάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης ξανά και πατήστε <**Επιβεβ.**>.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να αποδέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήση βίντεο, πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ]. Για κλήση βίντεο, πατήστε [ ] → <**Εμφάνιση**>.
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [▲/▼].

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το [**OK**] για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε [**OK**] ξανά.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και μετά πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας. ▶ σ. 29
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, μεταβείτε στο βήμα 7.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 4.
4. Πατήστε**<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Σύνθετες** → **Προσθήκη θέματος**.
6. Εισάγετε ένα θέμα.
7. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Εισάγετε μία διεύθυνση email και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Εισάγετε ένα θέμα και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη πολυμέσων** ή **Επισύναψη ατζέντας** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** για να στείλετε το email.

Εισαγωγή κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 και της λειτουργίας ABC.
- Πατήστε το [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για μετάβαση στη λειτουργία συμβόλων.

Εισάγετε κείμενο με μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το [0] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Εάν έχετε επιλέξει μια κεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογές>** → **Ανάκτηση** για να προβάλετε το περιεχόμενο του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας **Ευρετήριο**.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογές>**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στο Ευρετήριο** → μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν είναι απαραίτητο).
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πατήστε [**OK**] ή πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε **<Ευρετήριο>** στην κατάσταση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή πατώντας [ ]
- να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής πατώντας <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Λήψη φωτογραφιών

1. Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [ ].
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε:
   - Πιέστε για να ρυθμίσετε την έκθεση
   - Πιέστε για τη λειτουργία ζουμ
4. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πιέστε το για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία (βήμα 3).

Λήψη προσωπικής φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε το φακό στον εαυτό σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε:
3. Πατήστε [**OK**] ή [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <> ή [ ] για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία (βήμα 2).

Προβολή φωτογραφιών

Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το υλικό μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Πιέστε → για μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε:
   - Πιέστε για να ρυθμίσετε την έκθεση
   - Πιέστε για τη λειτουργία ζουμ
5. Πατήστε [] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Πιέστε το ή πατήστε το [] για να διακόψετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
7. Πιέστε για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο. (βήμα 4).

Προβολή βίντεο

Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → → → ένα αρχείο βίντεο.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το υλικό μου** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

Έναρξη λειτουργίας ραδιοφώνου FM στην κύρια οθόνη

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Πολυμέσα** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό. Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

   Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό.
5. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε [**OK**].

Έναρξη λειτουργίας ραδιοφώνου FM στην εξωτερική οθόνη

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → . Το ραδιόφωνο FM ενεργοποιείται αυτόματα.
3. Πιέστε [Y] για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό. Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

   Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

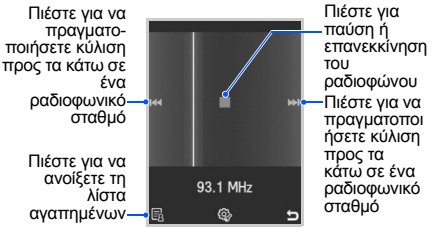
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό
Πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα αγαπημένων
Πιέστε για παύση ή επανεκκίνηση του ραδιοφώνου
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό
93.1 MHz

Ακρόαση αρχείων μουσικής

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Λήψη από το ασύρματο web.
  ▶ Πλοήγηση στο web
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 43
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 48
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 43
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 44

Αναπαραγωγή μουσικής στην κύρια οθόνη

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Πολυμέσα** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Ένταση	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: Επανέναρξη αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε μέσα σε 3 δευτερόλεπτα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Δεξιά: Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα) • Πάνω: Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής • Κάτω: Τερματισμός αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή μουσικής στην εξωτερική οθόνη

1. Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → .
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος της αναπαραγωγή με τις παρακάτω ενέργειες:

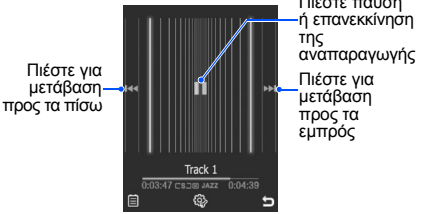

Πλοήγηση στο web

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Πλοηγός** → **Αρχική σελίδα** για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του παροχέα σας.
2. Εκτελέστε πλοήγηση σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα
OK	Επιλογή στοιχείου
<Πίσω>	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλογές>	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών περιήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Πλοηγός** → **Σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πατήστε **<Αποθήκευση>**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Πληροφορίες για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση σε αναπάντητες κλήσεις

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Μεταβείτε στην αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Πατήστε <**Αν.**> για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Ανάκτ.**> για να επαναφέρετε μια κλήση σε αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αν.**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [ ].
3. Πατήστε <**Εναλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε <**Επιλογές**> → **Λήξη** → **Κλήση σε αναμονή**.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε <**Αποδοχή**> ή [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλ.**> για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <**Επιλογές**> → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν χρειαστεί).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και μετά πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από **Ευρετήριο** χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 30

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε <**Ευρετήριο**> στην κατάσταση αναμονής.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε **<Ευρετήριο>** στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Κάρτα ονόματος μου**.
3. Εισάγετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
4. Πατήστε [**OK**] ή πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματος σας συνημμένη σε μήνυμα ή email, ή μεταφέροντάς της μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ευρετήριο**.
   Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε **<Ευρετήριο>** στην κατάσταση αναμονής.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή για να την αντιστοιχίσετε.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εκχώρηση ταχείας κλήσης**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε (2-9) και πατήστε το **<Επιλογή>**.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Τώρα μπορείτε να καλέσετε αυτή την επαφή από την κατάσταση αναμονής πατώντας και κρατώντας πατημένο τον αντιστοιχισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ήχους κλήσης και φωτογραφίες αναγνώρισης καλούντος σε κάθε ομάδα ή να αποστείλετε μηνύματα και email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ομάδας:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ομάδες**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία ομάδας** → μια θέση μνήμης (εάν χρειαστεί).
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ομάδας και πατήστε **<Αποθήκευση>**.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις ομάδας**.
6. Για να ορίσετε τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος, πατήστε [**OK**] → μια κατηγορία εικόνων → μια εικόνα.
7. Για να ορίσετε ήχο κλήσης ομάδας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε [**OK**] → μια κατηγορία ήχου κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων.

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πατήστε **<Δημιουργία>** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Εισάγετε το κείμενό σας και πατήστε [**OK**] για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πατήστε **<Δημιουργία>** για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Δημιουργήστε ένα πρότυπο πολυμέσων, με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για χρήση ως δικού σας προτύπου. ▶ σ. 28
4. Πατήστε **[OK]** για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → ένας τύπος μηνύματος.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς το πεδίο κειμένου και πατήστε **<Επιλογές>** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε αρχεία μουσικής, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής μέσω του Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
4. Ανοίξτε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής σε κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
   Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
5. Επιλέξτε **Άνοιγμα φακέλου για την προβολή αρχείων** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
6. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Ρυθμίσεις** → **Τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player**.
2. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με το εγκατεστημένο Windows Media Player.
   Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
4. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων ψηφιακών μέσων με τη συσκευή** στο αναδυόμενο παράθυρο του υπολογιστή.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν χρειαστεί) και μετά κάντε κλικ στο **Τέλος**.
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Κάντε κλικ στο **Εκκίνηση συγχρονισμού**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Πολυμέσα** → **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε <**Αποθήκευση**>.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**OK**>.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών στα Αγαπημένα και πρόσβαση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών,

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → .
3. Πιέστε → .
4. Πιέστε [Y] για επιβεβαίωση (εάν χρειαστεί).
   Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς στα Αγαπημένα.

Για μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών,

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Από την εξωτερική οθόνη, πιέστε → .
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό.
4. Πιέστε → για να αποθηκεύσετε το σταθμό στα Αγαπημένα.

Για να συντονίσετε το ραδιόφωνο FM σε κάποιον από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα Αγαπημένα, πιέστε → → και μετά πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη ραδιοφώνου.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για **Ενεργοποίηση**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ενεργό**.

5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για **Ενεργό**.
6. Πατήστε <Αποθήκευση>.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.
2. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **<Επιλογή>**.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν διαθέτει, και πατήστε **<OK>**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή κάρτας ονόματος μέσω**, **Αποστολή μέσω**, ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, καθορίστε τα δεδομένα που θα στείλετε).

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Χρήση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποήσετε ή να λάβετε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου hands-free μέσω της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για Απομακρυσμένη λειτουργία SIM.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για Ενεργό και πατήστε <Αποθήκευση>.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, πραγματοποιήστε σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free Bluetooth.

Το κιτ Bluetooth αυτοκινήτου hands-free Bluetooth πρέπει να είναι εγκεκριμένο. Για έγκριση, πατήστε <**Επιλογές**> → **Έγκριση συσκευής**.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε να εκτυπώνετε τις εικόνες σας χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή ή με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή,

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν συμβατό εκτυπωτή.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το υλικό μου** → **Εικόνες** → μια εικόνα.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και πατήστε **<OK>**.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το υλικό μου** → **Εικόνες** → μια εικόνα.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 47
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και πατήστε **<OK>**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS ζητώντας βοήθεια.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε [**OK**] για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών σας
5. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε [**OK**].
6. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή επαφών, πατήστε **<Ολοκληρ.>** → έναν αριθμό (εάν χρειαστεί) για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
7. Πατήστε **<Επιλογές>** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <Αποθήκευση> → **<Ναι>**.

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS, το τηλέφωνο πρέπει να είναι κλειστό και τα πλήκτρα κλειδωμένα. Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε [▲/▼] τέσσερις φορές.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε [ ].

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος εισαγάγει μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού κινητού,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε **<Επιβεβ.>**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε [**OK**] για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών σας.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε [**OK**].
7. Επιλέξτε έναν αριθμό.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
10. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** → **<Αποδοχή>**.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να λειτουργείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Πολυμέσα** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε [**OK**] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την υπαγόρευση, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογές>** → **Λίστα φωνητικών εγγραφών**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Ένταση	Προσαρμογή έντασης ήχου προς τα επάνω ή προς τα κάτω
Πλοήγηση	• Αριστερά: Πραγματοποίηση σάρωσης προς τα πίσω σε ένα αρχείο • Δεξιά: Πραγματοποίηση σάρωσης προς τα εμπρός σε ένα αρχείο • Κάτω: Τερματισμός αναπαραγωγής

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Παίξτε παιχνίδια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το υλικό μου** ή **Ψυχαγωγία** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Το υλικό μου** ή **Ψυχαγωγία** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Χρήση της συσκευής ανάγνωσης RSS reader

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το RSS reader για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Web.

Δημιουργία παροχέων πληροφοριών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.

2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ενός παροχέα πληροφοριών RSS και πατήστε <**ΟΚ**>.
4. Για να προσθέσετε περισσότερους παροχείς πληροφοριών, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 2 και 3.

Ανάγνωση παροχέων πληροφοριών RSS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ενημέρωση** → **Επιλεγμένο** ή **Όλα** για να λάβετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα.
3. Επιλέξτε έναν παροχέα πληροφοριών → μια ενημερωμένη καταχώριση.

Λήψη πολυμέσων

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν παροχέα πληροφοριών και πατήστε <**Επιλογές**> → **Άνοιγμα**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια καταχώριση που περιέχει πολυμέσα.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Μέσα** → **Λήψη**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων RSS reader

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> → **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.

Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο Web

Μάθετε να καταχωρίζετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε τοποθεσίες Web κοινής χρήσης φωτογραφιών και σε ιστολόγια.

Ενεργοποίηση του λογαριασμού ShoZu

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Ρυθμίσεις MobileBlog** → **Ενεργοποίηση ShoZu**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για επιβεβαίωση.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό.

Δημιουργία νέου προορισμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Ρυθμίσεις MobileBlog** → **Προορισμοί**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία νέου**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία προορισμού.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους προορισμούς.

Φόρτωση αρχείου

1. Από μια εφαρμογή, όπως **Το υλικό μου** ή **Κάμερα**, επιλέξτε ένα αρχείο μέσων ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή στο web**.
3. Επιλέξτε έναν προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πληροφορίες για το νέο αρχείο και πατήστε **<Αποστολή>**.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα σε άλλη χώρα ή πόλη και ρυθμίστε το παγκόσμιο ρολόι για να εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προσθήκη**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε ζώνη ώρας.
4. Για να ρυθμίσετε τη θερινή ώρα, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε [**OK**].
5. Πατήστε **<OK>** για να αποθηκεύσετε το παγκόσμιο ρολόι.
6. Για να προσθέσετε περισσότερα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 2 και 5.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να προβάλλετε ρολόγια με διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Αφού αποθηκεύσετε τα παγκόσμια ρολόγια,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Μεταβείτε στο παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **<Επιλογές>** → **Ορισμός ως δεύτερο ρολόι**.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Οθόνη**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Διπλή**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε ένα στυλ διπλού ρολογιού.
6. Πατήστε <Αποθήκευση>.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ειδοποιήσεις**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε [**OK**].
3. Ρύθμιση λεπτομερειών ειδοποίησης.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί μια ειδοποίηση,

- Πατήστε [**OK**] για διακοπή της ειδοποίησης χωρίς αναβολή.
- Πατήστε **<OK>** ή [**OK**] για να διακόψετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή πατήστε **<Αναβολή>** ή οποιοδήποτε πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ειδοποιήσεις**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε [**OK**].
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (εάν είναι απαραίτητο).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για **Ανενεργό**.
5. Πατήστε [**OK**].

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Πατήστε **<Καθορισμός>**.
3. Εισάγετε ώρες ή λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε **<OK>**.
4. Πατήστε [**OK**] για να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση της αντίστροφης μέτρησης.
5. Όταν λήξει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **<OK>** για να διακόψετε την ειδοποίηση.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πατήστε [**OK**] για να ξεκινήσετε και να καταγράψετε τους χρόνους γύρου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Διακοπή>**.
4. Πατήστε **<Μηδενισμός>** για την εκκαθάριση των καταγεγραμμένων τιμών.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Εργασία**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειεςτης εργασίας.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Εφαρμογές** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και πατήστε [**OK**].

Διαχείριση του ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Προβολή μέσω** → **Ημέρα** ή **Εβδομάδα**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Δημιουργία** → ένας τύπος συμβάντος.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε κάρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
Κλείδωμα PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κλείδωμα PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη υπηρεσία” ή “Μη διαθέσιμη λειτουργία”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και δις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Ευρετήριο

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 47
ενεργοποίηση, 46
λειτουργία απομακρυσμένης SIM, 48
λήψη δεδομένων, 48

internet
βλ. πρόγραμμα περιήγησης στο web

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 53
πρόσβαση σε εφαρμογές, 53

RSS reader
βλ. εργαλεία, RSS reader

Samsung PC studio 43

Windows Media Player 44

ακουστικά 27

αριθμομηχανή
βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

βίντεο
λήψη, 32
προβολή, 32

ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 57
δημιουργία, 57
διακοπή, 57

εντοπισμός κινητού 51

επαφές
δημιουργία ομάδων, 41
εύρεση, 30
προσθήκη, 30

εργαλεία
RSS reader, 53
αριθμομηχανή, 58
ειδοποίηση, 57
ημερολόγιο, 59
ιστολόγιο κινητού, 55
μετατροπέας, 58
χρονόμετρο, 59
χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, 58

εργασίας 59

ένταση
ένταση ήχου πλήκτρων, 24
ένταση κλήσης, 27

ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

ήχοι πλήκτρων 24

ήχος κλήσης 24

θέμα
εξωτερική οθόνη, 26
κατάσταση αναμονής, 25

κάρτα SIM 17

κάρτα μνήμης 20

κάρτες ονομάτων 40

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 59
εισαγωγή, 29
μηνύματα, 28

κλείδωμα
δείτε κλείδωμα τηλεφώνου

κλείδωμα τηλεφώνου 26

κλήσεις
από το Ευρετήριο, 39
απάντηση πρόσθετων κλήσεων, 38
απάντηση, 27
βασικές λειτουργίες, 27
διεθνείς αριθμοί, 39
επαναφορά κλήσεων σε αναμονή, 38
θέση σε αναμονή, 38
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 37
πρόσφατες εξερχόμενες, 38
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 38
πραγματοποίηση, 27
προβολή αναπάντητων, 37
σύνθετες λειτουργίες, 37
συνδιάσκεψη, 39

κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη

μετατροπέας
βλ. εργαλεία, μετατροπέας

μηνύματα
αποστολή email, 28
αποστολή κειμένου, 28
αποστολή πολυμέσων, 28

προβολή email, 30
προβολή κειμένου, 29
προβολή πολυμέσων, 29

μήνυμα SOS 50

μπαταρία
εγκατάσταση, 17
ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας, 19
φόρτιση, 19

παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία, 56
ρύθμιση διπλής οθόνης, 56

πλήκτρα συντομεύσεων
δείτε συντομεύσεις

πολυμέσα
βλ. μηνύματα

πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
ακρόαση μουσικής, 34
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 44
συγχρονισμός, 44

πρόγραμμα περιήγησης
βλ. πρόγραμμα περιήγησης στο web

πρόγραμμα περιήγησης στο web
άνοιγμα αρχικής σελίδας, 36
προσθήκη σελιδοδεικτών, 36

πρότυπα
εισαγωγή, 42
κείμενο, 41
πολυμέσα, 42

προφίλ εκτός σύνδεσης 21

προφίλ σίγασης 24

ραδιόφωνο
βλ. Ραδιόφωνο FM

ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 33
αποθήκευση σταθμών, 45

ρολόι
βλ. παγκόσμιο ρολόι

φόντο
εξωτερική οθόνη, 25
κατάσταση αναμονής, 24

φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή, 52
εγγραφή, 52

φωτογραφίες
βασική λήψη, 31
προβολή, 32

χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

χρονομετρητής
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής
αντίστροφης μέτρησης

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής
αντίστροφης μέτρησης

σημείωση
βλ. σημειώσεις κειμένου ή φωνής

συντομεύσεις 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : SGH-G400

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09 — Yong-Sang Park / S. Manager

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) — (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19122A
Greek. 08/2008. Rev. 1.1